

Cassette főzőlapsorozat

■ Használati útmutató

FONTOS: Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót.
Alaposan tanulmányozza a készüléket, mielőtt csatlakoztatná
a gázpalackhoz. Őrizze meg ezt a használati útmutatót.



MODELL: BDZ-2x168
CSAK KÜLTÉRI HASZNÁLATRA

⚠ VESZÉLY



SZÉN-MONOXID-VESZÉLY

CSAK JÓL SZELLŐZŐ HELYEN HASZNÁLHATÓ.

A készülék zárt térben történő használata halált okozhat.

Ne használja lakókocsikban, sátrakban, vízi járművekben, autókban, lakókocsikban vagy hasonló helyeken.

AZ ÖN BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN

Ha gázzagot érez:

1. Ne próbálja begyújtani a készüléket
2. Oltsa el a nyílt lángot
3. Kapcsolja le az üzemanyag-ellátást
4. Evakuálja a területet, hívjon szakembert


AZ ÖN BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN

Ne tároljon vagy használjon benzint vagy más, gyúlékonygőzöket tartalmazó folyadékot ennek vagy bármely más készüléknek a közelében.

Ez a főzőlap kizárólag butángázzal működtethető.

Ne próbálja meg a főzőlapot fagypont alatti (0 °C) hőmérsékleten üzemeltetni.

1. ALKATRÉSZEK MEGNEVEZÉSE

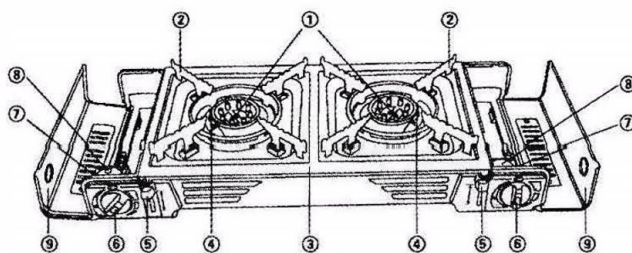

1. Égő
2. Csepegtetőedény
3. Test
4. Elektromos kerámiatű
5. Nyomásérzékelő zárókar
6. Kapcsoló
7. Automatikus gázeltzáró biztonsági berendezés
8. Szelep
9. Patronfedél

FONTOS

Ezt a készüléket csak az EN417 vagy ULI47B szabvány szerint tanúsított butángaápatronnal szabad használni.

VESZÉLYES LEHET MÁS TÍPUSÚ GÁZTARTÁLY FELSZERELÉSÉNEK MEGKÍSÉRLÉSE

* TÁVOLÍRISA ELAZ ESET LEGES TRANZITVÉDŐ ANYAGOKAT.

2. A GÁZPATRON BESZERELÉSE

1. Győződjön meg róla, hogy a gázpatron zárókarja "UNLOCK" (KIOLD) állásban van, különben a gázpatront nem lehet beszerelni.

Győződjön meg róla, hogy a vezérlógombot az óramutató járásával megegyező irányban teljesen elfordította a "OFF" (KI) állásba. (1. ábra)

2. Nyissa ki a gázpatron fedelét, és helyezze be a patronrt úgy, hogy a szelep nyelve egy vonalban legyen a patron peremén lévő nyílással (2. ábra).

A gázpatron csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a készülék és a gázpatron közötti tömítések a helyükön vannak-e és jó állapotban vannak-e.

NE használja a készüléket, ha a tömítések sérültek vagy elhasználódtak.

NE használja ezt a készüléket, ha szivárog, sefült vagy nem működik megfelelően.

3. Nyomja lefelé a patron karját a "FUEL LOCK" állásba (3. ábra).


MEGJEGYZÉS: ha a készülék szivárog (gázzagot érez), és nem tudja megállítani a gázáramlást, vigye a készüléket egy jól szellőző helyre, gyújtóforrástól távol. Ellenőrizze a szivárgást szappanos vízzel.

Ne próbálja meg lánggal kideríteni a szivárgás forrását.


FIGYELMEZTETÉS: a gázpatron csatlakoztatásakor vagy leválasztásakor győződjön meg arról, hogy nincsenek külső gyújtóforrások.



(Fig. 1)
1. ábra

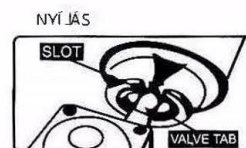

2. ábra SZELEPNYELV

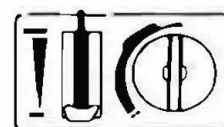

3. ábra

FIGYELMEZTETÉS



AZ ÉGŐ ALJÁN LÉVŐ NYÍLÁSOK BIZTOSÍTJÁK AZ ÉGÉSHEZ SZÜKSÉGES LEVEGŐT, EZEKET SOHA NEM SZABAD ELTAKARNI. HA A LÁNG SZÍNE NARANCSSÁRGÁRA VÁLTOZIK, ELLENŐRIZZE, HOGY A NYÍLÁSOK ELTÖMÖDTEK-E. HA A KÉSZÜLÉK NEM MŰKÖDIK MEGFELELŐEN, A SZERVIZELÉSIG VAGY JAVÍTÁSIG NEM SZABAD HASZNÁLNI AZT.

3. A FŐZŐLAP BEGYÚJTÁSA

MEGJEGYZÉS: Gyújtás előtt csukja be a patronfedelelet. Ha nem zárja be a fedelet, a patron túlmelegedhet.

- * Forgassa a vezérlógombot az óra mutató járásával ellentétes irányba, amíg egy kattantást nem hall, amely a szikra keletkezését jelzi (4. ábra).
- * Ha a főzőlap nem gyullad be, kapcsolja a vezérlógombot OFF állásba, és ismétlje meg a műveletet.
- * Ha három sikertelen próbálkozás után sem gyullad be a főzőlap, kapcsolja vezérlógombot OFF állásba, és állítsa a patronkart UNLOCK állásba.
- * Nyissa ki a patronfedelelet, és vegye ki a patron. Rázza meg a patron, hogy ellenőrizze, hogy üres-e. Ha üres, cserélje ki a patron, és kezdje az 1. ábrától.



(Fig.4)

4. ábra

4. HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS

A láng a gyújtásgomb "IGNITION" és "OFF" állás között törtéző elfordításával szabályozható.

KIKAPCSOLÁS

1. A gázellátás elzárásáért fordítsa a gyújtásgombot "OFF" állásba (5. ábra).
Várja meg, amíg a láng teljesen kialszik, mielőtt a következő lépést végrehajtaná.

2. Állítsa a gázpatron-zárókart "UNLOCK" állásba, és vegye ki a gázpatron a rekeszből (1. ábra).

MEGJEGYZÉS: Ne hagyja a gázpatron a készülékben, amikor nem használja.

5. HASZNÁLAT UTÁN

- 6. Miután eltávolította a gázpatron a készülékből, helyezze vissza a kupakot a gázpatronra. Tárolja függőlegesen, hűvös, száraz helyen.
- 7. Győződjön meg róla, hogy az égő érintése hűvös, mielőtt elpakolja a készüléket.

6. AZ AUTOMATIKUS BIZTONSÁGI KIKAPCSOLÓ BERENDEZÉS AKTIVÁLÁSA

* Magas hőmérsékletű helyeken, például nyáron a tengerparton vagy egy forró szobában történő használat esetén a patron belső nyomása 500 kPa fölé emelkedhet (normál nyomás: 200-300 kPa).

Ez aktiválja a szabályozó belsejében lévő automatikus biztonsági kikapcsoló berendezést.

* Vegye ki a gázpatron a rekeszből.

Ha a főzőlap használatban volt és megfelelően működött, a biztonságlapnak hidrogénnek kell lennie. Ha ez nem így van, és melegnek érzi, térjen vissza a főzőlap használatáról. Szóló "Övintézkedések" című részhez, és ellenőrizze, hogy helyesen használja-e a főzőlapot.

* Fordítsa a gyújtógombot "IGNITION" állásba, hogy a szabályozóban lévő felesleges gázt kiengedje.

Ismétlje meg a gázpatron behelyezésének 3. lépését, miután a gázpatron lehült.

FONTOS FIGYELMEZTETÉS: HA NEM TÁJÉKOZÓDJA A BIZTONSÁGI BERENDEZÉS AKTIVÁLÁSÁNAK OKÁT, HAGYJA ABBA A HASZNÁLATOT, ÉS FORDULJON VEVŐSZOLGÁLTUNKHOZ.

7. KARBANTARTÁS ÉS FIGYELMEZTETÉSEK

* Soha ne hagyja felügyelet nélkül a tűzhelyet, ha forró vagy használatban van.

* Ne alakítsa át a készüléket.

* FIGYELEM: A hozzáférhető alkatrészek nagyon felforrósodhatnak.

Tartsa távol a kisgyermeket a készüléktől.

* A tűzhely területét tartsa tisztán és éghető anyagoktól, benzintől és más gyúlékony gőzöktől és folyadékoktól mentesen.

* Ne akadályozza a szellőzés és az égési levegő áramlását a készülék körül.

* Ajánlott az évenkénti karbantartás. Ha az injektor eltömődik, azt egy arra felhatalmazott személynek kell kicserélnie.






5. ábra

- * Tartsa tisztán a tűzhelyet, az égőfejet egy kemény kefével tisztítsa meg.
- * Egy puha rongy, víz és szappan segítségével tisztítsa meg a zsírtól.
- * A könnyű meggyújtás érdekében tartsa a gyújtószerkezetet és az égőfej hezagját szennyeződésektől mentesen.
- * Rendszeresen tisztítsa meg a főzőlapot a zsírlerakódás elkerülése érdekében.
- * Az égő lángjának kek színűnek kell lennie, sárga csúccsal.




8. A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉSEK

1. Ez a készülék csak kültéri használatra alkalmas.
2. Soha ne tárolja a butánt nagy meleg, nyílt láng, közvetlen napfény vagy olyan hely közelében, ahol a hőmérséklet meghaladhatja a 40 °C-ot.
4. Nem használható éghető asztali vagy padlófelületeken, vagy azok közelében.
5. Ne használja polcalt.
6. Ne használja ruaszárításra.
7. Tartsa távol tűztől és gyúlékony tárgyaktól.
8. A készülék használatakor az edény nem takarhatja el a patronfedeleket. Ne használja a készüléket főzésre úgy, hogy egy nagy fazekat tesz két készülék közé.
9. Ne hagyja meggyulladni a készüléket.
10. Ne használja ezt a készüléket azbesztből készült tálcákkal vagy keramiaedényekkel.
11. Üres serpenyőt melegíteni tilos.
12. Használat közben nagyon felmelegszik a felszíne. Ne erjen hozzá a készülékhez!
13. A készülék ellenőrzése előtt vegye ki a gázpatront.



9. A PATRONRA VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉSEK

1. Használat előtt olvassa el a gázpatronra nyomtatott figyelmeztetést.
2. Soha ne tárolja a butángázpatront hóforrás, nyílt láng vagy bármilyen gyújtóforrás közelében.
3. Ellenőrizze, hogy üres-e a patron, mielőtt eltávolítaná.
4. Ne tegye ki a patronnt közvetlen napsütésnek. (16. ábra)
5. Ha nincs használatban, tartsa távol a patronnt gyermekektől.
6. Ne töltsse újra a gázpatront.
7. A gázpatron cseréjét jól szellőző helyen, lehetőleg a szabadban, emberektől és gyújtóforrásoktól távol végezze (pl. nyílt láng, gyújtóláng, elektromos fűtőberendezés vagy egyéb berendezések).
8. A gázpatron a legtöbb sportcikk- és kempi ingboltban megvásárolható. A patronnak butángáznak kell lenni. A gázpatronnak EN417 vagy UL 147B szabványnak kell lenni.



10. TISZTÍTÁS

- * A készülék tisztítása előtt távolítsa el a patronnt.
- * A készülék tisztításához használjon nedves, tisztítószerez mosogatórongyot, majd törölje át a készüléket száraz törölkendővel.
- * Ha az égő körüli lyukak eltömődtek, egy fogpiszkálóval tisztítsa meg az égőt.
- * Tisztítsa meg a gáztartály belsejét egy durva kefével.

11. PROBLÉMAKEZELÉS

PROBLÉMA: A kapcsoló nincs "OFF" (KI) állásban.

2. A nyomásérzékelő zárókar nincs a "RELEASE" (KIOLD) állásban.

3. Az égő körüli lyukak eltömődtek.

4. Az elektronikus kerámia tű piszkos.

5. Az automatikus gázlezáró biztonság berendezés bekapcsol.

6. Gázszivárgás történik a szelepen.

7. A gázpatron helytelenül csatlakoztatták a szelep bejáratához.

8. A gázpatron szára nincs megfelelően igazítva a szelepnyláshoz.

9. A gázpalack üres.

MEGOLDÁS

A. Kapcsolja a kapcsolót "OFF" állásba.

B. Húzza a nyomásérzékelő zárókart "RELEASE" állásba.

C. Tisztítsa meg az égőt.

D. Tisztítsa meg az elektronikus kerámia tűt.

E. Vegye ki a gázpatront, hűtse le, majd használja újra.

F. Keresse fel az eladót.

G. Csatlakoztassa újra a gázpatront a szelepbejáratához.

H. A gázpatron szárának egy vonalban kell lennie a szelepnylással, majd mozgassa a nyomásérzékelő zárókart a "LOCK" (LEZÁR) állásba.

I. Cserélje le a gázpatront.

ESET	PROBLÉMA... MEGOLDÁS
A gázpatront nem lehet betölteni	1.....A 2.....B 3.....C
A készülék nem gyullad be	2.....B 3.....C 4.....D 5.....E 8.....H 9.....I
Gyenge láng	3.....C 9.....I
Használat közben kialszik a láng	5.....E 9.....I
Furcsa szag	6.....F 7.....G
A nyomásérzékelő zárókar nem húzható a "LOCK" állásba	1.....B 5.....E 8.....H

12. SPECIFIKÁCIÓK

Terméknév:	Butánnal működő hordozható gáztűzhely
Modellszám:	BDZ-2x168
Gyújtástípus:	Piezoelektromos
Méretek:	622x280x115 mm
Súly:	2,66 kg
Átlagos gázfogyasztás:	160g/h
Gáztípus:	Butángáz
Injektor mérete:	0,55 mm
AGA engedélyezési szám:	AGA 8704 G