


D'

HU

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Modell: S35 / S45 / S55

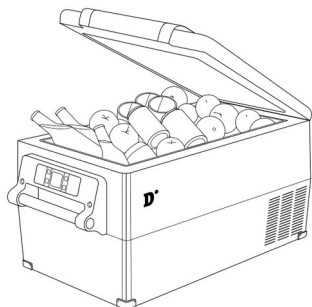

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kezelési útmutatót, mielőtt elindítja a készüléket.
Tartsa biztonságos helyen későbbi hivatkozás céljából.

TARTALOM

1. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
2. A TERMÉK JELLEMZŐI
3. TERMÉKSZERKEZET
4. FUNKCIÓ ÉS MŰKÖDÉS
5. GONDOZÁS ÉS KARBANTARTÁS
6. HIBAELHÁRÍTÁS
7. GARANCIA
8. TECHNIKAI INFORMÁCIÓK

1. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

FIGYELEM!

- Ne működtesse a készüléket, ha láthatóan sérült.
- Ne takarja el a hűtőszekrény réseit olyan tárgyakkal, mint a tű, vezeték stb.
- Ne tegye ki a készüléket esőnek, és ne áztassa vízbe.
- Ne helyezze a készüléket nyílt láng vagy más hőforrás (fűtőtest, közvetlen napfény, gáztűzhely stb.) közelébe.
- Ne tároljon robbanásveszélyes anyagokat, például gyúlékony hajtóanyagú permeteződobozokat.
- Győződjön meg arról, hogy a tápkábel száraz, és nem szorult be vagy sérült. Ne helyezzen el több hordozható aljzatot vagy hordozható tápegységet a készülék hátulján.
- Ellenőrizze, hogy a típus táblán feltüntetett feszültség megegyezik-e a tápfeszültséggel. A készüléket csak a készülékhez mellékelt tápegységgel szabad használni.
- Ne használjon elektromos készülékeket a készülék élelmiszertároló rekeszeiben, kivéve, ha azok a gyártó által javasolt típusúak.
- Kicsomagolás után és bekapcsolás előtt a készüléket vízszintes felületre kell helyezni több mint 6 órára.

- Ügyeljen arra, hogy a készülék vízszintesen álljon működés közben. A dőlésszögnek 5°-nál kisebbnek kell lennie hosszú futásnál, és kisebbnek kell lennie 45°-nál rövid távú futásnál.
- Tartsa akadálymentesen a készülékház vagy a beépített szerkezet szellőzőnyílásait. (A kompresszor körül ≥ 100 mm).
- Tartsa stabilan a készüléket a földön vagy az autóban; Ne engedje le fejjel lefelé.

VIGYÁZAT!

- Javításokat csak szakképzett személyzet végezhet. A nem megfelelő javítás veszélyt okozhat. A lámpát és a tápkábelt a gyártónak vagy szakképzett személynek kell kicserélnie.
- Az egyenáram beszerelését a csónakba szakképzett villanszerelőnek kell elvégeznie.
- Gyermek nem játszhat a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül.
- A készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek használhatják, ha felügyeletet kaptak, vagy utasítást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértették őket. a veszélyeket.

ÉRTESÍTÉS!

- Minden tisztítás és karbantartás előtt, valamint minden használat után húzza ki a tápfeszültséget.
- Ne használjon éles eszközöket a leolvasztáshoz; Ne sértse meg a hűtőkört.
- Gyermekek beszorulásának veszélye. Mielőtt kidobná régi hűtőszekrényét vagy fagyasztóját: vegye le az ajtókat: hagyja a polcokat a helyükön, hogy a gyerekek ne mászhassanak be könnyen.
- Ellenőrizze, hogy a készülék hűtőteljesítménye alkalmas-e élelmiszerek vagy gyógyszerek tárolására. Élelmiszert csak az eredeti csomagolásban vagy megfelelő tárolóedényben szabad tárolni.
- Ha a készüléket hosszú ideig üresen hagyja, kapcsolja ki, olvassa le, tisztítsa meg, szárítsa meg, és hagyja nyitva az ajtót, hogy megakadályozza a penész kialakulását a készülékben.
- A készüléket háztartási és hasonló alkalmazásokra tervezték, mint például:
 - A személyzet konyhája üzletekben, irodákban és egyéb munkakörnyezetekben;
 - Kempingezés, parasztházak és az ügyfelek által szállodákban, motelekben és egyéb lakókönyezetekben;
 - Vendéglátás és hasonló, nem kiskereskedelmi alkalmazások.


Kérjük, kövesse a helyi előírásokat a készülék gyúlékony hűtőközeg és fűvógáz miatti ártalmatlanítására vonatkozóan.

2. A TERMÉK JELLEMZŐI

- Nagy hatékonyságú DC kompresszor és átalakító modul.
- CFC-mentes és kiváló hőszigetelő.
- DC12/24V vagy AC 100-240V (adapter használatával) tápegység.

- A legalacsonyabb hűtés -20°C/-4°F (25°C/77°F szobahőmérséklet alapján).
- Intelligens akkumulátorvédelmi rendszer.
- Digitális kijelzős vezérlőpanel a hőmérséklet beállításához.


3. TERMÉKSZERKEZET

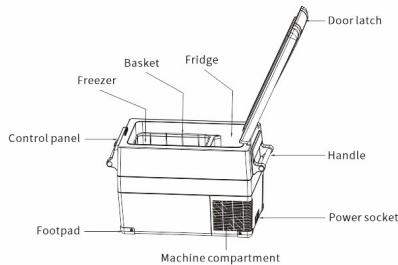

Láblap Kezelőpanel Fagyasztókosár Hűtőszekrény Ajtózárr Fogantyú Hálózati aljzat Géprekesz

*A kis rekesz hőmérséklete a nagy rekesszel együtt változik, csak a nagy rekesz állítható be, a kis rekeszt pedig általában hűtőszekrénynek használják, amiben az élelmiszerek nem fagynak le.

4. FUNKCIÓ ÉS MŰKÖDÉS

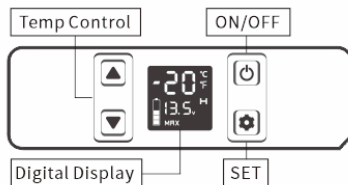




Hőmérsékletszabályozás BE/KI

Digitális kijelző SET



- Tápellátás: DC 12V/24V vagy AC 100~240V (dedikált adapter segítségével) csatlakoztassa.
- Képernyő inicializálása: amikor a hűtőszekrény be van kapcsolva, a hangjelzés hosszú sípol, és a kijelző két másodpercig bekapcsol, majd lépjen készenléti módba.
- Be/Ki: nyomja meg a a BE/KI kapcsolásához.
- Hőmérséklet beállítása: nyomja meg a vagy gombot a hőmérséklet beállításához, nyomja meg a gombot a hőmérséklet növeléséhez vagy a gombot a hőmérséklet csökkentéséhez. A beállítás automatikusan mentésre kerül a működés 4 másodperces leállítása után (Megjegyzés: a kijelzett hőmérséklet a rekesz aktuális hőmérséklete, eltart egy ideig, amíg eléri a beállított hőmérsékletet.)
- Hűtési mód: működés közben nyomja meg a a MAX (gyors hűtés) és a közötti váltáshoz

ECO (Energiatakarékos mód). (*A gyári beállítás MAX.)

- Hőmérséklet mértékegység beállítása: kapcsolja ki a hűtőszekrényt, tartsa lenyomva három másodpercig, amíg az E1

kijelzőn, tartsa lenyomva a gombot,  amíg az E5 meg nem jelenik. majd nyomja meg a  vagy gombot  a Celsius vagy a kiválasztásához

Fahrenheit. (*A gyári beállítás °C.)

- Akkumulátor védelmi mód: működési állapotban nyomja meg hosszan  három másodpercig, amíg a képernyő villogni nem kezd, majd nyomja meg  újra a H (magas), M (közepes) és L (alacsony) védelmi mód kiválasztásához.




(*A gyári beállítás H.)

Feszültség referencia:








INPUT MODE	DC 12V		DC 24V	
	CUT OUT	CUT IN	CUT OUT	CUT IN
L	8.5V	10.9V	21.3V	22.7V
M	10.1V	11.4V	22.3V	23.7V
H	11.1V	12.4V	24.3V	25.7V

* a feszültség elméleti érték, eltérések lehetnek a különböző helyszíneken.

* A H értéket kell beállítani, ha a termék autós áramforráshoz csatlakozik, és M vagy L értéket kell beállítani, ha hordozható akkumulátorhoz vagy más tartalék akkumulátorhoz csatlakozik.

- Reset: kapcsolja ki a hűtőszekrényt, tartsa lenyomva  három másodpercig, amíg az E1 meg nem jelenik, E1 módban nyomja meg hosszan   egyidejűleg, amíg a képernyőn meg nem jelenik a „888”.

• Közöséges ételek javasolt hőmérséklete:

						
Drinks	Fruits	Vegetable	Delicatessen	Wine	Ice cream	Meat
5°C/41°F	5~8°C/41~46°F	3~10°C/37~50°F	4°C/39°F	10°C/50°F	-10°C/14°F	-18°C/0°F

Italok Gyümölcsök Zöldség Csemege Bor Fagylalt Hús

5°C/41°F 5-8°C/41-46°F 3-10°C/37-50°F 4°C/39°F 10°C/50°F -10°C/14° F -18°C/0°F

5.GONDOZÁS ÉS KARBANTARTÁS

■ Tisztítás:

- Az áramütés elkerülése érdekében először kapcsolja ki és húzza ki a készüléket.
- A készülék tisztításához és szárításához használjon nedves ruhát.
- Ne áztassa vízbe a hűtőszekrényt, és ne mossa ki közvetlenül.
- A tisztítás során ne használjon súroló hatású tisztítószereket, mert ezek károsíthatják a készüléket.

■ Tárolás:

Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, kövesse az utasításokat:

- Kapcsolja ki és húzza ki a készüléket.
- Vegyen ki minden, a készülékben tárolt tárgyat.
- Puha ronggyal törölje le a felesleges vizet.
- Tegye a hűtőszekrényt hűvös és száraz helyre.

- Hagyja kissé nyitva a fedelet, hogy elkerülje a szagok kialakulását.
- Javasolt tárolási környezet:

környezeti hőmérséklet: 25°C, környezeti páratartalom: ≤ 75%.

■ **Leolvasztás:**

A páratartalom zúzmarát képezhet a hűtőberendezés belsejében vagy az elpárologtatón. Ez csökkenti a hűtési kapacitást. Ennek elkerülése érdekében időben leolvasztja a készüléket.

- Az áramütés elkerülése érdekében először kapcsolja ki és húzza ki a készüléket.
- Vegyen ki minden, a készülékben tárolt tárgyat.
- Tartsa nyitva a fedelet.
- Törölje le a felolvasztott vizet.

Soha ne használjon kemény vagy hegyes eszközöket a jég eltávolítására vagy a helyükre fagyott tárgyak meglazítására.

6. HIBAELHÁRÍTÁS

Problémák Ok/javaslatok

A hűtőszekrény nem működik

- Ellenőrizze, hogy a kapcsoló be van-e kapcsolva.
- Ellenőrizze, hogy a dugasz és az aljzat megfelelően van-e csatlakoztatva.
- Ellenőrizze, hogy nem égett-e ki a biztosíték.
- Ellenőrizze, hogy a tápegység nem működik-e hibásan.
- A hűtőszekrény gyakori be- és kikapcsolása a kompresszor indítási késleltetését okozhatja.

A hűtőterek túl melegek

- Az ajtót gyakran kinyitják.
- Nagy mennyiségű meleg vagy meleg ételt tárolt a közelmúltban.
- A hűtőszekrény hosszú ideje le van választva.

Az élelmiszer lefagyott

- A hőmérséklet túl alacsonyra lett állítva.

"Víz áramlási" zaj hallatszik a hűtőszekrény belsejéből

- Ez normális jelenség, a hűtőközeg áramlása okozza.

Vízcseppek vannak a hűtőszekrény burkolata vagy az ajtórés körül

- Ez normális jelenség, a nedvesség vízzé kondenzálódik, amikor megérinti a hűtőszekrény hideg felületét.

Indításkor enyhén zajos a kompresszor

- Ez normális jelenség, a zaj csökkenni fog, miután a kompresszor stabilan működik.

Megjelenik az F1 kód

- Lehetséges ok: alacsony feszültség a hűtőszekrényben. Állítsa az akkumulátor védelmét magasról közepesre vagy közepesről alacsonyra.

F2 kód jelenik meg

- Lehetséges ok: a kondenzátorventilátor túlterhelt. Kapcsolja ki a hűtőt 5 percre, majd indítsa újra. Ha a kód ismét megjelenik, forduljon a gyártóhoz szervizért.

F3 kód jelenik meg

- Lehetséges ok: a kompresszor túl gyakran indul. Kapcsolja ki a hűtőt 5 percre, majd indítsa újra. Ha a kód ismét megjelenik, forduljon a gyártóhoz szervizért.

F4 kód jelenik meg

- Lehetséges ok: a kompresszor nem indul be. Kapcsolja ki a hűtőt 5 percre, majd indítsa újra. Ha a kód ismét megjelenik, forduljon a gyártóhoz szervizért.

F5 kód jelenik meg

- Lehetséges ok: a kompresszor és az elektronika túlmelegedése. Kapcsolja ki a hűtőt 5 percre, majd indítsa újra. Ha a kód ismét megjelenik, forduljon a gyártóhoz szervizért.

F6 kód jelenik meg

- Lehetséges ok: a vezérlő nem érzékel paramétert. Kapcsolja ki a hűtőt 5 percre, majd indítsa újra. Ha a kód ismét megjelenik, forduljon a gyártóhoz szervizért.

F7 vagy F8 kód jelenik meg

- Lehetséges ok: a hőmérséklet-érzékelő hibás. Szervizért forduljon a gyártóhoz.

7.GARANCIA

Ha a készülék meghibásodik, egy év korlátozott jótállást biztosítunk (a vásárlás dátumától számítva, kivéve a következő helyzeteket:

- Kiagyalt sérülés.
- Vis maior okozta károk, például földrengés, tűzvész stb.
- Nem rendeltetésszerű használatból vagy ezen utasítás megsértéséből eredő károk.
- Szétszerelés okozta sérülések vagy meghibásodások.

8.TECHNIKAI INFORMÁCIÓK

MODEL	35/45/55L
CLIMATIC CATEGORY	T/ST/N/SN
PROTECTIVE CLASSIFICATION OF ELECTRIC SHOCK RESISTANCE	III
RATED VOLTAGE DC (V)	12/24V
DC FUSE (A)	15A
TOTAL INPUT POWER (W)	45W
RATED CURRENT FOR DC(A)	3.75A/1.875A
REFRIGERANT (g)	32g/34g/36g
N.W (kg)	12.1/12.86/13.8kg

MODELL

KLÍMA KATEGÓRIA

AZ ÁRAMÜTÉS ELLENÁLLÁS VÉDŐ OSZTÁLYOZÁSA

NÉVLEGES FESZÜLTSG DC (V)

DC BIZTOSÍTÉK (A)

TELJES BEMENETI TELJESÍTMÉNY (W)

Névleges ÁRAM DC (A)

HŰTŐKÖZEG (g)

NETTÓ TÖMEG

*A termék fejlesztése miatt a műszaki adatok eltérhetnek a ténylegestől információkat, kérjük, olvassa el a termék minősítő címkéjét.