

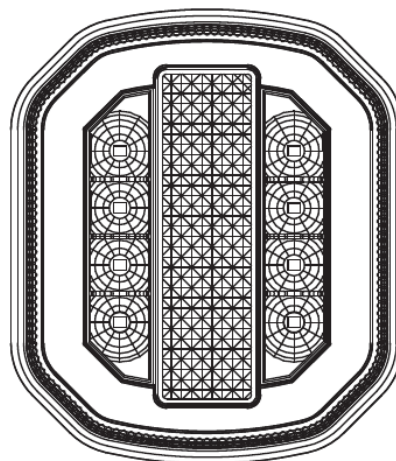


# Útmutató az EW1916 típusú LED-es vezeték nélküli pótkocsi világításhoz

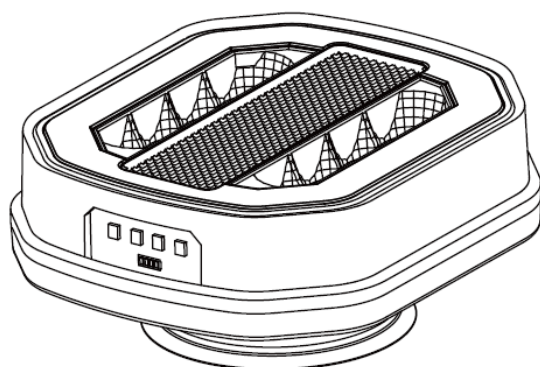

## 1. Műszaki adatok


Töltési feszültség	5 VDC
Üzemi frekvencia	2,4 G
Rádiósugárzás hatásköre	50 méter
Akkumulátor kapacitása	3,7 V / 2200 mA
Töltési idő	3,5 óra
Vízállóság foka	IP66
Üzemi hőmérséklet	-10°C...50°C
Üzemi idő	Hátsó helyzetlámpa: 5,5 óra Féklámpa: 3 óra Írányjelző: 27 óra

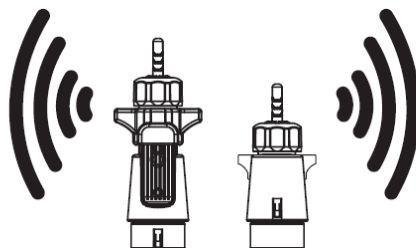


### Figyelem!

Használat előtt kérjük ellenőrizni az akkumulátor állapotát és töltési szintjét, hogy a világítás jó legyen. Használat előtt azt is kell ellenőrizni, hogy minden funkció jól működik-e. Ha a lámpák nincsenek használatban, kérjük az akkumulátorokat akkor is ellenőrizni minden 6 hónapban. A jel párosítását el kell végezni a lámpa kicserélése vagy további lámpa felszerelése előtt. A lámpákat rendszeresen kell ellenőrizni tartós használat során is.


## 2. A készlet tartalma

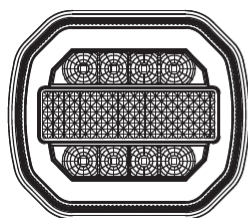

Bal hátsó X1 lámpa

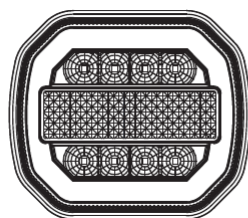

Jobb hátsó X1 lámpa

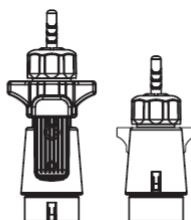

X1 jeladó




X1 töltőkábel




X1 töltő szivargyújtóból

## 3. Útmutató a lámpához

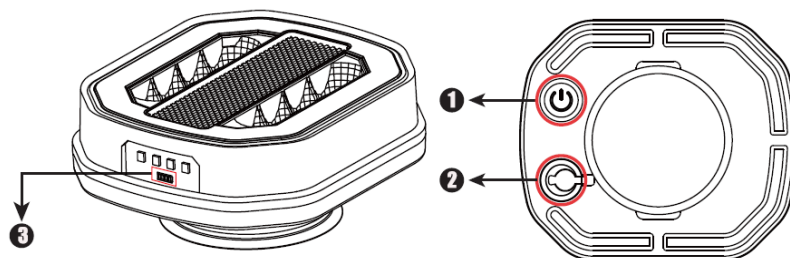

- ❶ Ki-be kapcsoló
- ❷ Töltőport
- ❸ Akkumulátor jelzőlámpája


## 4. Az akkumulátor ellenőrzése

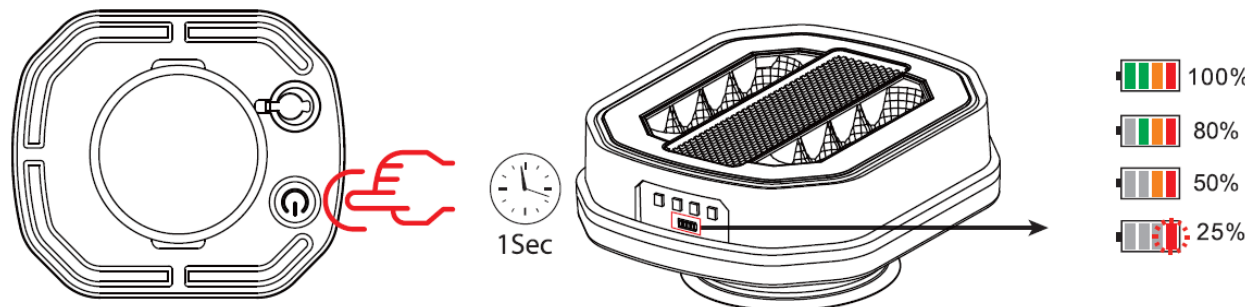


Amikor a jelző piros fénye villog, az Ön biztonsága érdekében kérjük, töltsen fel a lámpát.

## 5. Útmutató a telepítéshez

- ① A jeladót helyezük be a jármű csatlakozó aljzatába.

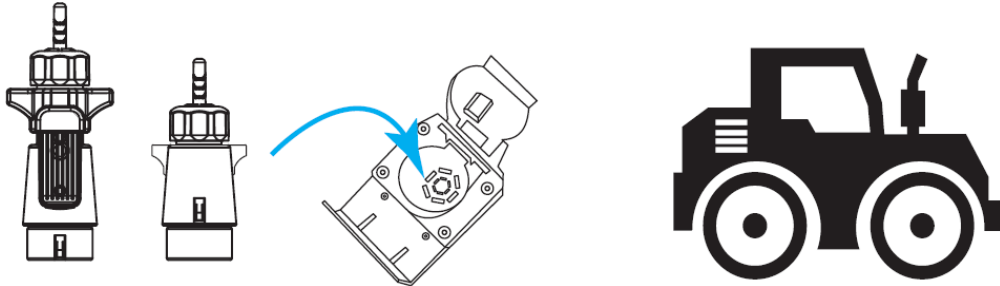

- ② Kapcsoljuk be a jobb hátsó vagy bal hátsó lámpát.

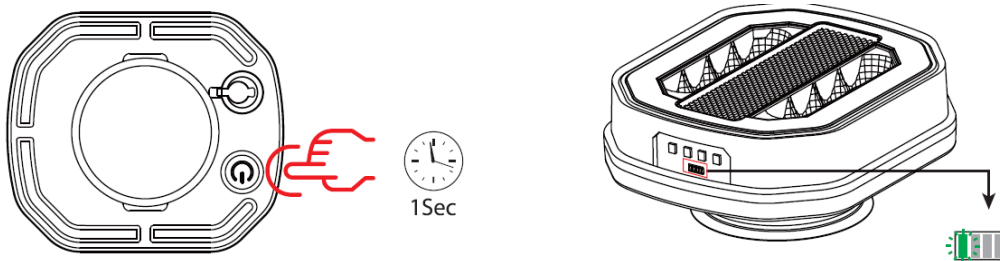

Ha a lámpák villogni kezdenek, a művelet sikeres volt.


- ③ Indítsuk be a motort.



### MEGJEGYZÉS

Ha csak egy lámpát akarunk cserélni az eredeti készletből, újra párosítani kell a jelet, amely művelet e könyv mellékletében található, A jel párosításának művelete cím alatt.

## ④ Próba

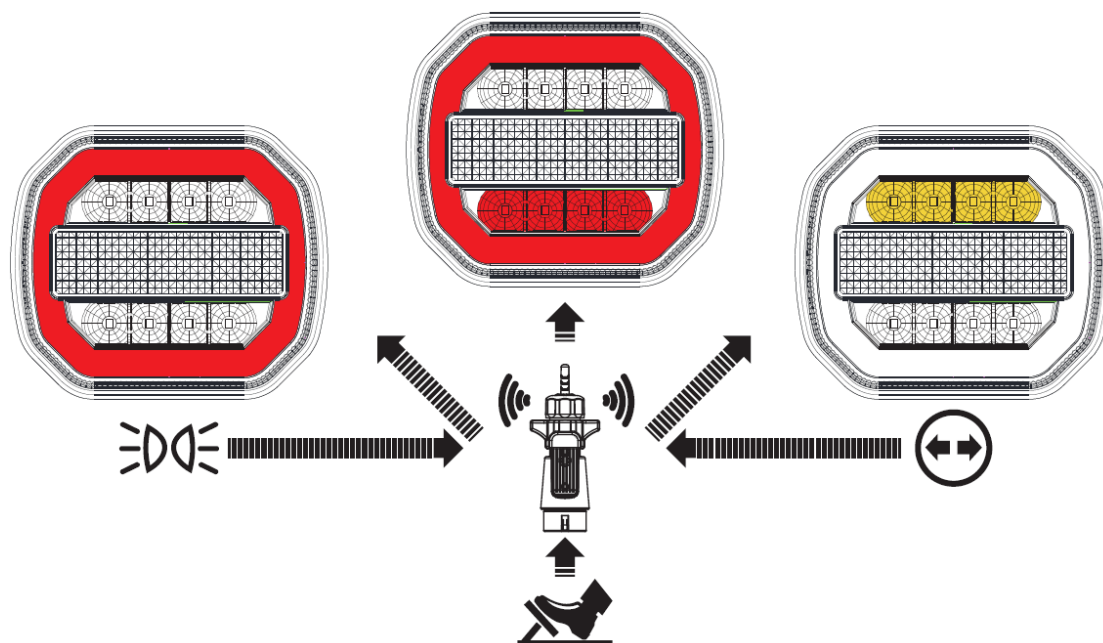

## ⑤ Szereljük fel a jobb és bal hátsó lámpákat a jármű fémfelületére.



## MELLÉKLET

### A jel párosításának folyamata

1. Győződjünk meg róla, hogy a jeladó felszerelése már sikeresen megtörtént, és jól működik is.
2. Indítsuk be a motort, majd kapcsoljuk be a hátsó lámpákat (irányjelző, helyzetjelző, féklámpa, és minden olyan lámpát, amelynél alkalmas elvégezni a jellel való párosítást).





3. Helyezzük működésbe a lámpát.

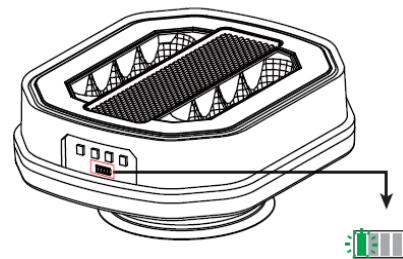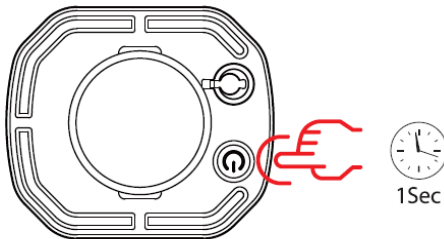

4. Jel párosítása

Ha a lámpa villog, a működésbe helyezés sikeres volt

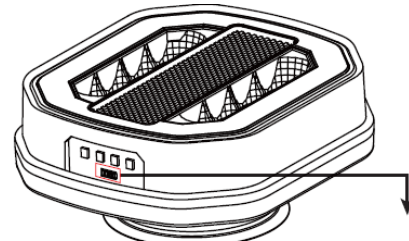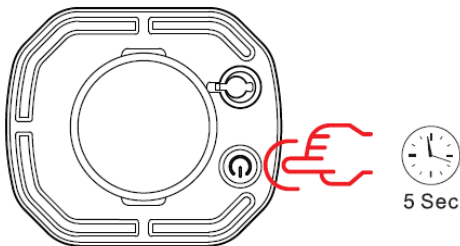

Párosítás folyamatban →

Párosítás befejeződött →

5. Próba

