ALKATRÉSZEK NEVE

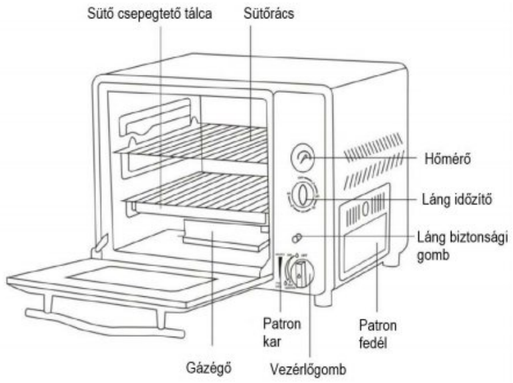

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Gázpatron beszerelése:

1. Fordítsa a vezérlőgombot OFF (KI) állásba. Győződjön meg arról, hogy a patron kar UNLOCK (NYITVA) állásban van-e. Ha a gázgomb ON (BE) állásban van, a patron nem helyezhető a helyére.

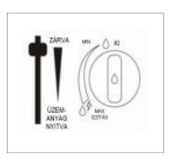

2. Nyissa ki a patronfedelet, és helyezze be a gázpatront. Győződjön meg arról, hogy a patron hornya illeszkedik a szelepen lévő patronkar vezetőjébe.

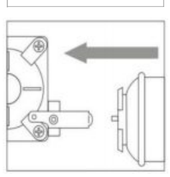

3. Amikor készen áll a sütő használatára, nyomja lefelé a patron karját a FUEL-LOCK (ÜZEMANYAG ZÁRVA) állásba. Ha sziszegő hangot vagy gázszagot észlel, ellenőrizze, hogy a patron megfelelően van-e behelyezve. Ismételje meg a 2. lépést a gázszivárgás megszüntetéséhez. **Ha a kart nehéz lenyomni, ne erőltesse. Ellenőrizze, hogy a patron megfelelően van-e behelyezve, és a vezérlő OFF (KI) állásban van-e.**

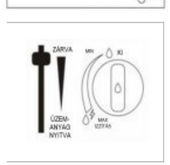

Izzítás:

1. Nyissa ki a sütő ajtaját.
2. Állítsa a sütő időzítőjét 10 percre.
3. Nyomja meg és tartsa lenyomva a láng biztonsági gombot.
4. Forgassa a vezérlőgombot az IGNITION (IZZÍTÁS) állás felé, amíg a piezo-gyújtóból kattanás nem hallatszik.
5. Ha a begyújtás nem sikerül, fordítsa vissza a vezérlőgombot az OFF (KI) állásba, és ismételje meg a 4. lépést.
6. A gázégő begyújtása után 15 másodpercig tartsa lenyomva a láng biztonsági gombot. Ha túl korán engedi el a láng biztonsági gombot, a biztonsági mechanika lekapcsolja a lángot.

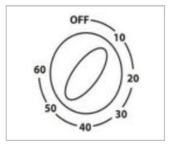

Hőmérséklet-szabályozás:

1. A szabályozógomb "Maximum", "Minimum" stb. állásba állítható. Állítsa a megfelelő helyzetbe a sütő hőmérsékletének szabályozásához.
2. Amikor a szabályozógombot a "Maximum"-ról a "Minimum"-ra fordítja, lassan forgassa a "Minimum" felé.
3. Állítsa be a sütő időzítőjét a kívánt sütési időre.

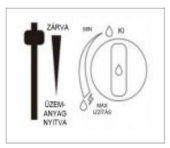

Kikapcsolás:

1. Ha befejezte a főzést, fordítsa a szabályozógombot OFF (KI) állásba. Ellenőrizze, hogy a láng teljesen kialudt-e.
2. Emelje fel a patron karját UNLOCK (NYITVA) állásba, és vegye ki a gázpatront.
3. A sütő időzítője automatikusan kikapcsolja a gázégőt, amikor visszatér a ZERO / OFF (NULLA / KI) állásba.

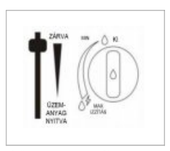

FIGYELEM!!!

- **Soha ne tegyen butánpatronokat, aeroszolpatronokat vagy bármilyen típusú üzemanyagtartályt a sütőtérbe.**
- **Soha ne tegyen a sütőtérbe olyan tárgyakat, mint például brikett vagy hőgyöngyök.**
- **Ne használja az ételek főzésén kívül más célra.**
- **A használat során az alkatrészek nagyon felforrósodhatnak. Tartsa távol kisgyermekektől.**
- **Ha a készüléket nem használja, állítsa a patronkart UNLOCK (NYITVA) állásba.**
- **Ne tartsa a patront a patronrekeszben szállítás vagy tárolás közben.**
- **A fúvókasapkát illessze vissza a patronra a fúvóka védelme és a véletlen gázszivárgás elkerülése érdekében, ha esetleg a fúvókát megütnék vagy lenyomnák.**
- **Kerülje a forrást és a kiömlést.**
- **Forró állapotban csak az érintkezésre szánt kezelőfelületeknél fogja meg a készüléket.**
- **Mozgatás vagy használat előtt hagyja kihűlni.**
- **Ne használja helyiségfűtésre.**
- **Használat előtt távolítsa el az összes csomagolást. Ne használja a sütőt a hordtáskában (amennyiben tartozék).**
- **Vigyázat! Soha ne torlaszolja el a készülék szellőzőnyílásait.**
- **A készüléket olyan vízszintes felületen kell üzemeltetni, amely nem valószínű, hogy akadályozza a működését (száraz fű mentes, homokmentes, ...).**
- **A gázpatron cseréjét jól szellőző helyen, lehetőleg a szabadban, gyújtóforrásoktól, például nyílt lángtól, gyújtólángtól, elektromos tűzforrástól és más személyektől távol kell végezni.**

NYOMÁSÉRZÉKENY BIZTONSÁGI BERENDEZÉS

Ha a sütőt forró helyen, például a szabadban, közvetlen napfényben vagy helytelenül (nem a jelen utasításoknak megfelelően) használják, a patron belső nyomása megnő. Ha a nyomás eléri a veszélyes szintet, a beépített mechanikus biztonsági berendezés aktiválódik, leállítja a gázáramlást és kioltja a lángot. Ha a beépített biztonsági berendezés aktiválódik, a sütő újbóli használata előtt állapítsa meg és szüntesse meg annak okát. Ha a kikapcsolás egy főzési művelet során többször is aktiválódik, a probléma elhárításáig ne használja tovább a sütőt.

A sütő rendelkezik egy második biztonsági berendezéssel, amely elzárja a gázáramlást és kioltja a lángot. Ha a második biztonsági berendezés aktiválódik, a sütő nem gyújtható újra, amíg a sütő le nem hűlt. Ne kerülje meg a nyomásérzékeny biztonsági berendezést.

ÓVINTÉZKEDÉSEK

Gázpatron:

1. Ezt a készüléket a (GAS-BDP220) 220g-250g-os butánpatronnal kell használni. **Veszélyes lehet más típusú gázpatronok beszerelése.**
2. A patront gyúlékony termékektől és közvetlen napfénytől védve kell elhelyezni. Soha ne tartsa a patront olyan helyen, ahol a hőmérséklet meghaladja az 50°C-ot.
3. Ne tegye ki a patront ütés vagy durva kezelés veszélyének.
4. A patronokat a szabadban, jól szellőző helyen, gyermekek számára elérhetetlen helyen kell tárolni.
5. Ne lyukassza ki és ne égesse el az üres patront.
6. Kerülje a patron szállítását az autó csomagtartójában vagy bármilyen szellőzetlen helyiségben.
7. A gázpatronokat jól szellőző helyen kell cserélni, lehetőleg a szabadban, emberektől és gyújtóforrásoktól, például nyílt lángtól, elektromos fűtőtestektől/ berendezésektől távol.
8. A gázpatron gáztartalmának ellenőrzéséhez húzza ki a sütőből, majd tartsa függőlegesen, és rázza ide-oda. Ha folyadékmozgást érez vagy hall, akkor gázt tartalmaz.

Sütő:

1. A gázpatron csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a készülék és a gázpatron közötti tömítések a helyükön vannak-e és jó állapotban vannak-e.
2. Ne használja a készüléket, ha a tömítések sérültek vagy elhasználódtak.
3. Ne használja a készüléket, ha az szivárog, sérült vagy nem működik megfelelően.
4. Ha a készülék szivárog (gázszagot érez) és nem tudja megállítani a gázáramlást, vigye a készüléket egy jól szellőző helyre, távol minden gyújtóforrástól. Csak a szabadban ellenőrizze a szivárgást szappanos vízzel. Ne próbálja meg lánggal észlelni a szivárgást.
5. Ezt a készüléket csak arra felhatalmazott személy szervizelheti.
6. Ne végezzen módosításokat a készüléken.

Használat:

1. Ne használja a főzésen kívül más célra. A helytelen használat túlmelegedést, tökéletlen égést és/vagy tűz- vagy robbanásveszélyt eredményezhet.
2. Gázszivárgás (gázszag) esetén a gázellátás elzárása érdekében azonnal fordítsa a vezérlőt kikapcsolt állásba, és a patronkart állítsa nyitva állásba.
3. Ne mozgassa a készüléket működés közben.
4. A sütőtálca maximális mérete 285 mm x 285 mm.

Elhelyezés:

1. Ne használja a sütőt nagyon szeles időben.
2. Ne helyezze a készüléket forró felületre, és ne használja azt rajta.
3. Ne használja a sütőt kilógó polcok stb. alatt.
4. Ne használja éghető anyagok, például függönyök közelében. A sütő bármelyik oldalától 400 mm-en belül, illetve 1200 mm-en belül nem lehetnek éghető anyagok a sütő felett.
5. A készüléket tárolja jól szellőző helyen, tárolás előtt mindig távolítsa el a gázpatront.

5. Használja a sütőt árnyékban vagy hűvös helyen. Kerülje a közvetlen napfényben való használatot.
6. A készüléket csak sík, vízszintes felületen szabad használni, hogy a sütő alatti szellőzőnyílás szabad és akadálymentes legyen.
7. **CSAK JÓL SZELLŐZŐ HELYISÉGEKBEN HASZNÁLJA:**

SZÉN-MONOXID-VESZÉLY - A KÉSZÜLÉK ZÁRT TÉRBEN TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA HALÁLT OKOZHAT. NE HASZNÁLJA LAKÓKOCSIBAN, SÁTORBAN, VÍZI JÁRMŰBEN, AUTÓBAN, MOBILHÁZBAN VAGY HASONLÓ HELYEKEN.

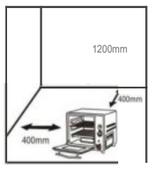

RENDELLENES MŰKÖDÉS

A rendellenes működés a következőkkel azonosítható:

A nyomásbiztonsági eszköz gyakori aktiválása
A patronzár karjának elakadása
A gázégő lángja szabálytalan, sárga vagy ingadozó
A főzőedények fekete kormosodása
A lehetséges megoldásokért olvassa el a jelen kézikönyv hibaelhárítási fejezetét.
Ha a sütő nem működik megfelelően NE használja a készüléket.

Minimális zárt tér szellőzése

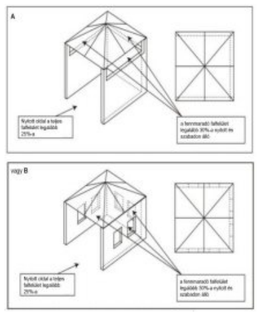

KARBANTARTÁS

Óvintézkedések:

1. Tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy a gázpatront kioldotta.
2. Soha ne távolítsa el a biztonsági berendezéseket vagy a gáz alkatrészeket.
3. Ellenőrizze, hogy a gázégők kialudtak-e a gázpatron leválasztása előtt. Legyen óvatos, a gázpatron forró lehet.
4. Ellenőrizze a tömítéseket, mielőtt új gázpatront csatlakoztat a készülékhez.
5. A gázpatron cseréje történjen a szabadban, emberektől távol.
6. Ellenőrizze szemrevételezéssel a készülék általános állapotát, és szükség esetén tisztítsa meg, és távolítsa el az esetleges szennyeződéseket (homok, rovarok, fű, ...).
7. Ellenőrizze a gázpatron csatlakozó/leválasztó rendszer helyes működését.

Tisztítás:

1. Test: Törölje le tiszta ruhával. Ha szükséges, használjon konyhai tisztítószert, majd száraz ruhával törölje szárazra.
2. Csepegtetőtálca és sütőrács: Mosás után törölje át száraz ruhával.
3. Gázégő: Tisztítsa meg a gázégőt, az égőnyílásokat, a szikraelektródát és a sárgaréz hőérzékelőt egy kemény kefével.

HIBAELHÁRÍTÁS

PROBLÉMA / OK	Hiba gyújtás	Nincs szikra	Nincs gáz	Égőnyílások dugul	Adalékanyag fogazódik	Gázszag	Használat során elakadó kar	MEGOLDÁS
Üzemanyag-hiány	●	●			●		●	Cserélje patront
Koszos szikraköröző	●							Óvatosan tisztítsa meg a koszt
Koszos gázégő	●	●	●	●	●			Tisztítsa meg a gázégőt
Hibás patronbeállítás	●	●	●		●	●		Igazítsa a helyére a patront
Nem jó üzemanyag használata	●	●	●	●	●			Cserélje megfelelő üzemanyagú patronra
Túl magas belső gáznyomás							●	Húzza le a gázpatront
Kioldott biztonsági leállító mechanizmus	●						●	Ellenőrizze és állítsa vissza a mechanizmust, 15 perces hűlési időt igényelhet

Ha a fenti megoldások kipróbálása után még mindig nehézségek merülnek fel a készülékkel kapcsolatban, a készüléket nem szabad használni, amíg egy megfelelően képzett szakember meg nem vizsgálta és meg nem javította.

Ha problémákat észlel, ne próbálkozzon a javítással. Szervizelésre és karbantartásra küldje vissza a hivatalos szaküzletbe.

MŰSZAKI ADATOK

Modell sz.	CGO-380
Gyújtási mód	Piezo-Electrk
Méretek	470(Sz)x325(Mé)x325(Ma)mm
Súly	10kg
Biztonsági berendezés	Biztonsági szabályozórendszer/nyomásérzékeny biztonsági berendezés, lángkiesés elleni berendezés és határhőmérséklet-zárás
Üzemanyagfogyasztás	**1.25kW(91g/h)**
Gáztípus	Bután
Injektor méret	0.41mm
Gáz biztonsági tanúsítvány	
sorozatszám	**20220100OX**

FOSHAN AILUNSI HOME APPLIANCES & INDUSTRY CO., LTD.
Cím: No.604 2nd Building, Shunde Zhifu industrial area, No.8 second ring road, Gaozan village, Xingtan, Shunde, Foshan, Guangdong, China.
Telefon: 0757-26621732 Fax: 0757-26621792
E-mail: info@ultimatecn.net

HORDOZHATÓ GÁZSÜTŐ

ÖSSZESZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FIGYELMEZTETÉS: Csak jól szellőző helyen használja.

A termékhez használat közben és után csak kesztyűvel szabad hozzányúlni. Kamionfülkében, autóban és bármilyen más zárt térben a termék használata TILOS!

0.1.0
2019.2.1

CGO-380

- A helytelen telepítés, beállítás, módosítás, szervizelés vagy karbantartás anyagi károkat, sérülést vagy halált okozhat.
- FONTOS! Gondosan olvassa el a használati utasításokat. Ismerkedjen meg a készülékkel, mielőtt csatlakoztatja azt a gáztartályához. Őrizze meg ezeket az utasításokat a későbbi használatra.
- FIGYELMEZTETÉS: A hozzáférhető részek nagyon forróak lehetnek. A kisgyermekeket mindig tartsa távol.
- NE módosítsa ezt a készüléket.