

# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

## Kézi refraktométerhez

### RÉSZEI:






### KALIBRÁLÁSI FOLYAMAT

#### 1. lépés

Nyissa ki a fényablakot, győződjön meg róla, hogy nincs por a főprizmán, és helyezzen 2-3 csepp kalibrációs oldatot a főprizmára. Zárja be a fényablakot, hogy a kalibrációs oldat szétterüljön a prizma teljes felületén, légbuborékok, és száraz foltok nélkül. Várjon 30 másodpercig, mielőtt a 2. lépéshez kezdene. (Erre azért van szükség, hogy a néhány csepp folyadék átvegye a refraktométer hőmérsékletét)

#### 2. lépés

Tartsa a fény irányába emelve a refraktométert, majd nézzen be a nézőkéjébe. Egy kör alakú látómezőt fog látni, benne a középvonalban elhelyezkedő skálaosztásokkal (előfordulhat, hogy a fókuszállító gyűrűt el kell csavarni, hogy jól láthassa a beosztást). A látható mező felső részében kéknek, az alsó részében fehérnek kell lennie.

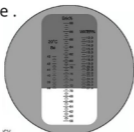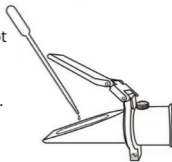

← Ezt látjuk a műszerbe nézve

(A 2. és 3. lépésben szereplő skálák csak referenciaként szolgálnak, a konkrét skála a terméken található.)